No.

タント

全車セキュリティアラーム装着車
車台番号：Ｌ３７５Ｓ－０３６９２８３～
Ｌ３８５Ｓ－００４９６３４～

（１／２）

型式 Ｌ３７５Ｓ／３８５Ｓ系

年式 Ｈ２２．０９～Ｈ２５．１０

ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
キーフリーシステム装着車	ＴＥ１０２＋ＴＥ４３４	ＴＥ４０４	
キーフリーシステム無し車	ＴＥ１０２		

エンジン始動時にチェックランプが点灯またはエンジン回転数が上がらない事があるため、Ｐ／Ｎ検出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。

・専用ハーネスをコラムカバー内に仕舞い込む際は、シフトレバーやチルトステアリングを動作させ、ハーネスに干渉しない事を確認して下さい。

① 専用ハーネス
（キーシリンダー裏）

② フットブレーキ
（ペダル上部 ４Ｐ乳白色カプラー）
緑／白コード

③ パーキングブレーキ
（ペダル上部 １Ｐ白色カプラー）
赤／黄コード

④ ハザード
（グローブボックス奥
ヒューズブロック内）
プラスコントロール接続
（３２Ｐ白色カプラー）

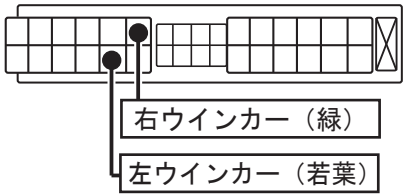

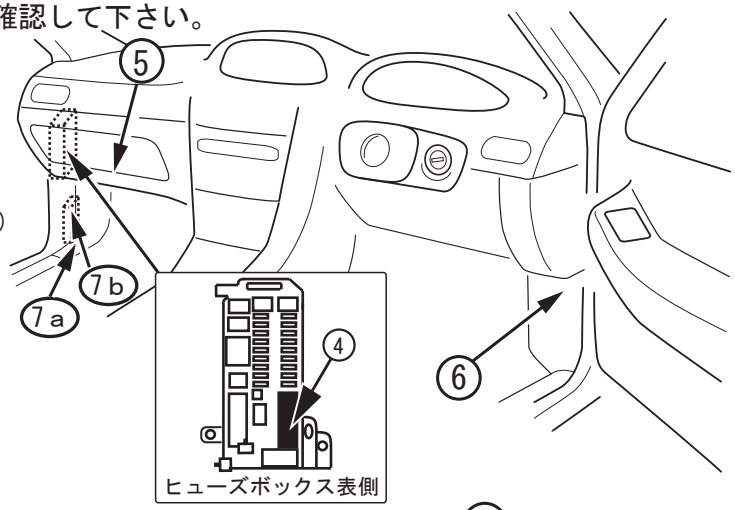

⑤ Ｌ端子（グローブボックス下側）

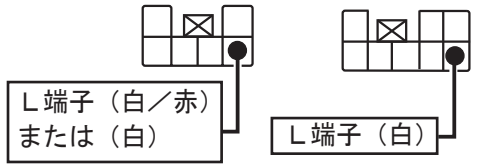

⑦ ドア検出（助手席サイドカウル内）
（１３Ｐ白色中継カプラー）
7a（Ｈ２２．０９～Ｈ２３．１１）

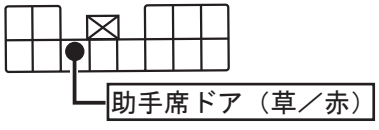

⑥ ドアロック（運転席サイドカウル奥）
（２０Ｐ乳白色中継カプラー）

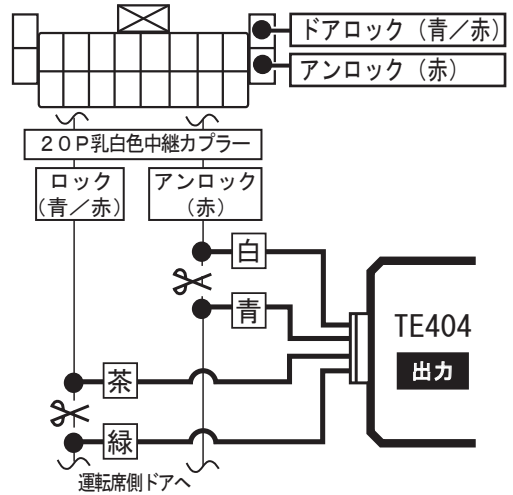

⑦ ドア検出（助手席サイドカウル内）
（１７Ｐ白色中継カプラー）
7a

7b（ジャンクションブロック内）（２２Ｐ青色カプラー）

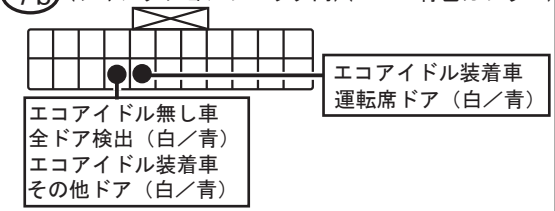

注意
○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０６２０－９

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ダイハツ

No.

タント

全車セキュリティアラーム装着車
車台番号：Ｌ３７５Ｓ－０３６９２８３～
Ｌ３８５Ｓ－００４９６３４～

（２／２）

型式 Ｌ３７５Ｓ／３８５Ｓ系

年式 Ｈ２２．０９～Ｈ２５．１０

ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
キーフリーシステム装着車	ＴＥ１０２＋ＴＥ４３４	ＴＥ４０４	
キーフリーシステム無し車	ＴＥ１０２		

⑧「ＴＥ４３４イモビ付車対応アダプターＤ３」取付方法

車両コンピューター保護のため、必ず、バッテリーのマイナス端子を外し、３分以上経過してから作業を行なってください。

ＴＥ４３４取付場所

（グローブボックス奥右上）

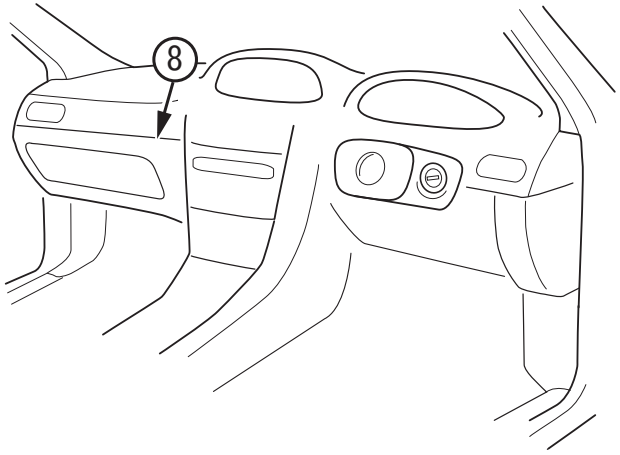

ＴＥ４３４取付方法

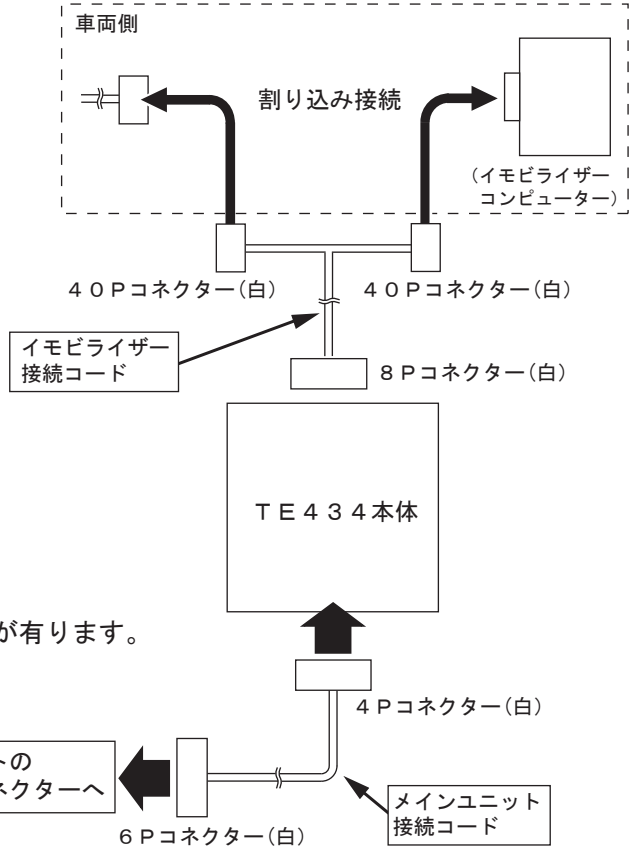

※イモビライザーコンピューターは、
グローブボックス奥右上にあります。
オーディオを外し覗き込めばコントロールユニットが有ります。

注意事項

※エンジンスターターによるアイドリング中は、メーターパネル内のイモビライザーマークが点滅していますが異常ではありません。
（通常走行時は消えます。）

注意

○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

１４０６２０－９

危険 マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ダイハツ